

GE Digital Camcorder

Quick Start Guide

For more information, please refer to the user manual found on the CD included or visit: http://www.ge.com/digitalcameras ©2010 General Imaging Co.

English

Step 1. Accessories

Your package should contain the video camera model you purchased along with the following items. If anything is missing or appears to be damaged, please contact our customer service department.








Quick Guide

AC Adaptor



Wrist Strap Warranty Card

Step 2. Charge





This video camera has an internal battery, you can use one of the following three methods to charge the video camera:

- 1. Use the USB cable to connect the video camera into the adapter and plug the adapter into a wall outlet see figure (1);
- 2. Use the USB cable to connect the video camera to the PC see figure②;
- 3. Connect the USB connector to PC directly see

Step 3. Setting the language



Press power to turn on the camera and the language

Use Up/Down to select a language, then press to confirm the language

Step 4. Setting the time and date



Use Up/Down/Left/Right again to set the date and time, and press to confirm.


Step 5. Image Setup

Press menu button to enter Setup menu.

étape 3. Réglage de la langue

1. Select menu.

- 2. Press A button to select the option in the
- 3. Press button to enter the sub-menu of the option desired.
- 4. Press ▲▼ to choose the setting then press button to save the new setting and return to the main Image Setup menu.
- 5. To return to the main Image Setup menu without changing the setting, press the

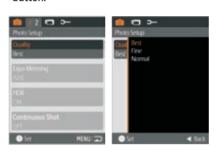

Step 6. Video Recording Setup

Press menu button to enter Setup menu.

- Press ► button to select menu.
- 2. Press A button to select the option in the Video Shooting Setup menu.

- 3. Press button to enter the sub-menu of the option desired.
- 4. Press ▲▼ to choose the setting then press button to save the new setting and return to the main Image Setup menu.
- 5. To return to the main Image Setup menu without changing the setting, press the



Step 7. Playback Photos and Videos

You can view the photos and video during playback while holding the camera vertically or horizontally.

- 1. Press button.
- 2. Vertical: Press ___ button to select the previous /next photo /video; Horizontal: Press • button to select the previous /next photo /video.

3. To Play the selected video, press button to enter the video playing screen.





Step 8. Deleting a picture

There are 3 ways to delete: delete single, delete all and delete date folder



- 1. Press **b**utton to enter Playback
- 2. Press menu button to enter Playback setup menu. Select delete option by pressing
- 3. Press ▲▼ to choose the delete method and press **(a)** to select.
- 4. Use arrows to confirm or cancel selection then press button to perform function.

Reset

If there is no response on the video camera, press and hold the power button (1) and the button for at least twoseconds to reset and power off. It will be powered on again when pressing Power key (1) once more

Français

étape 1. Accessoires

La boîte de l'appareil photo que vous venez d'acheter devrait contenir les accessoires suivants. Si l'un des accessoires est manquant ou abîmé, contactez notre service clientele.





Dragonne

étape 2. Charae

suivantes pour la recharger:













Cet caméscope numérique dispose d'une batterie

interne, vous pouvez utiliser l'une des trois méthodes

1. Utilisez le câble USB pour connecter le caméscope

2. Raccordez le caméscope numérique à l'ordinateur à

3. Branchez la fiche USB directement au PC voir figure (3).

dans une prise murale voir la figure(1);

l'aide du câble USB voir figure(2);

numérique dans l'adaptateur et branchez l'adaptateur



étape 4. Réglage de l'heure et de la date

Appuyez sur Power (Marche/arrêt) pour mettre

Utilisez les flèches vers le haut, vers le bas,

confirmer votre choix.

l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît.

sélectionner la langue. Puis appuyer sur pour




Utilisez à nouveau les flèches vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour réaler la date et l'heure Appuyez ensuite sur pour confirmer.

étape 5. Réglage de l'image

Appuyez sur la touche pour accéder au menu Configuration.

- Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner l'option dans le menu Configuration Image.
- 3. Appuyez sur la touche pour entrer dans le sous-menu de l'option désirée.
- 4. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour choisir le réglage puis appuyez sur le bouton pour enregistrer le nouveau réglage et retourner au menu principal Configuration Image.
- 5. Pour revenir au menu principal Configuration Image sans changer le réglage, appuyez sur le bouton .

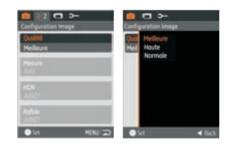

étape 6. Réglage de l'enregistrement vidéo

Appuyez sur la touche menu pour accéder au menu de configuration.

1. Appuyez sur la touche **\| \rightarrow** pour sélectionner le menu [77]

- 2. Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'option dans le menu Réglage Film.
- 3. Appuyez sur la touche pour entrer dans le sous-menu de l'option désirée.
- 4. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour choisir le réglage puis appuyez sur le bouton opour enregistrer le nouveau réglage et retourner au menu principal Configuration Image.
- 5. Pour revenir au menu principal Configuration Image sans changer le réglage, appuyez sur le bouton \blacktriangleleft .



étape 7. Lecture des photos et vidéos

Vous pouvez voir les photos et vidéos lors de la lecture en tenant la caméra verticalement ou horizontalement.

- 1. Appuyez sur la touche
- 2. Vertical: Appuyez sur la touche ▲▼pour sélectionner la photo/vidéo précédente/suivante; Horizontal: Appuyez sur la touche ◀▶pour sélectionner la photo/vidéo précédente/suivante.

3. Pour lire la vidéo sélectionnée, appuyer sur le bouton pour accéder à l'écran de lecture vidéo.





étape 8. Suppression d'une image

Il y a 3 modes de suppression : effacer un, tout effacer et effacer le dossier de la date.



- 1. Appuyez sur le bouton Dour afficher l'écran de lecture.
- 2. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu Configuration de lecture. Sélectionnez l'option supprimer en appuyant sur
- 3. Appuyez sur ▲▼pour choisir le mode de suppression et appuyez sur pour
- 4. Utilisez les flèches pour confirmer ou annuler la sélection, puis appuyez sur le bouton pour exécuter la fonction.

Réinitialiser

Si le caméscope n'a aucune réaction, appuyez sans relâcher sur la touche (1) de mise en marche et sur la touche pendant deux secondes au moins pour éteindre et réinitialiser. Appuyez de nouveau sur la touche Power pour (1) remettre en marche.

VR001080499-1

Español

Paso 1. Accesorios

Su caja debe contener el modelo de cámara de vídeo que ha adquirido junto con los elementos que se enumeran a continuación. Si alguno de estos elementos faltase o pareciera estar dañado, póngase en contacto con nuestro departamentode atención al cliente.







Cable USB





Paso 2. Carga



La cámara de vídeo tiene una batería interna, puede utilizar uno de los tres métodos siguientes para cargar la cámara de vídeo:

- 1. Utilice el cable USB para conectar la cámara de vídeo en el adaptador y conecte el adaptador a una toma de corriente, consulte la figura (1);
- 2. Utilice el cable USB para conectar la cámara de vídeo al PC, consulte la figura (2);
- 3. Conecte el conector USB directamente al PC, consulte la figura 3.

Paso 3. Configurar el idioma



Pulse el hotón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma. Utilice las teclas Arriba/Abajo para seleccionar un idioma. Pulse opara confirmarlo.

Paso 4. Configurar la hora y la fecha



Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora. Pulse para confirmar.

Paso 5. Configuración de la imagen

Pulse el botón menu para acceder al menú Configuración.

1. Seleccione el menú

- 2. Pulse el botón A para seleccionar la opción en el menú Configuración de imagen.
- 3. Pulse el botón o para acceder al submenú de la opción deseada.
- Pulse ▲▼ para seleccionar la configuración, Luego pulse el botón o para guardar la nueva configuración y volver al menú principal de la Configuración de la imagen (Image Setup).
- 5. Para volver al menú principal de la Configuración de la imagen sin cambiar la configuración, pulse el botón



Paso 6. Configuración de la grabación

Pulse el botón menu para acceder al menú Configuración.

- 1. Pulse el botón 🌗 para seleccionar el menú 🦳
- 2. Pulse el botón ▲▼ para seleccionar la opción en el menú Configuración de grabación.

- 3. Pulse el botón o para acceder al submenú de la opción deseada.
- 4. Pulse A para seleccionar la configuración, Luego pulse el botón o para guardar la nueva configuración y volver al menú principal de la Configuración de la imagen (Image Setup).
- 5. Para volver al menú principal de la Configuración de la imagen sin cambiar la configuración, pulse el botón **4**.



Paso 7. Reproducción de fotos y videos

Puede ver las imágenes y los videos durante la reproducción, mientras mantiene la cámara verticalmente u horizontalmente.

- Pulse el botón
- 2. Vertical: Pulse el botón ▲▼ para seleccionar la fotografía/vídeo anterior/siguiente;

Horizontal: Pulse el botón ◀▶ para seleccionar la fotografía/vídeo anterior/siguiente.

3. Para reproducir el video seleccionado, pulse el botón para acceder a la pantalla de reproducción de video.





Paso 8. Eliminar una imagen

Hay 3 opciones para eliminar: eliminar uno, eliminar todo y eliminar carpeta.



- 1. Pulse el botón 🕟 para acceder a la pantalla de Reproducción (Playback).
- 2. Pulse el botón de menú para acceder al menú de configuración de la Reproducción (Playback). Pulse opara seleccionar la onción de eliminai
- 3. Pulse para seleccionar la opción de eliminar deseada y pulse opara seleccionarla.
- 4. Utilice las flechas para confirmar o cancelar la selección, luego pulse el botón opara eiecutar la función.

Restablecimiento

Si la cámara de vídeo no responde, mantenga pulsado el botón (1) de encendido y el botón (1) durante al menos dos segundos para reiniciar la cámara y apagarla. Se encenderá de nuevo al pulsar la tecla () Power (encendido/apagado) una vez más.

Português

Etapa 1. Acessórios

Esta câmera de vídeo possui uma bateria interna, você pode usar um dos três métodos a seguir para carregar sua câmera de vídeo:













Etapa 2. Carregar



Cette caméra vidéo dispose d'une batterie interne, vous pouvez utiliser l'une des trois méthodes suivantes pour recharger la caméra vidéo:

- 1. Use o cabo USB para conectar a câmera de vídeo no adaptador, e o adaptador em uma tomada conforme
- 2. Use o cabo USB para conectar a câmera de vídeo ao PC, veja a figura(2);
- 3. Conecte o conector USB diretamente ao PC,veja a figura (3).

Etapa 3. Definir o idioma



Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. O menu Language (Idioma) é mostrado

Use os botões para cima/para baixo seleccionar um idioma, de seguida prima o botão de 👝 para confirmar o idioma escolhido.

Etapa 4. Definir a hora e a data




Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de o para confirmar.

Etapa 5. Ajuste da Imagem

Pressione o botão menu para entrar no menu Setup (Ajuste).

1. Selecione o menu o

- 2. Pressione o botão ▲▼ para selecionar a opção no menu Image Setup (Aiuste da Imagem).
- 3. Pressione o botão o para entrar no sub-menu da opção desejada.
- 4. Pressione ▲▼ para escolher a configuração, depois pressione o botão 👩 para salvar a nova configuração e voltar para o menu principal Imagem Setup (Ajuste da Imagem).
- 5. Para voltar ao menu principal Image Setup (Ajuste da Imagem) sem alterar as configurações, pressione o botão 🗲

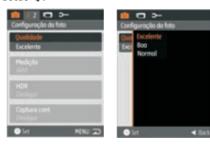

Etapa 6. Ajuste da Gravação de Vídeo

Pressione o botão menu para entrar no menu Setup

- Pressione o botão para selecionar o menul
- 2. Pressione o botão ▲▼ para selecionar a opção no menu Video Shooting Setup (Ajuste da Gravação de Vídeo).

- 3. Pressione o botão o para entrar no sub-menu da opção desejada
- 4. Pressione ▲▼ para escolher a configuração, depois pressione o botão o para salvar a nova configuração e voltar para o menu principal Imagem Setup (Ajuste
- 5. Para voltar ao menu principal Image Setup (Ajuste da Imagem) sem alterar as configurações, pressione o botão **4** .



Etapa 7. Reproduzir Fotos e Vídeos

Você pode visualizar as fotos e vídeos durante a gravação enquanto segura a câmera vertical ou horizontalmente.

- Pressione o botão
- 2. Vertical: Pressione o botão ▲▼ para selecionar o vídeo/foto posterior/anterior; Horizontal: Pressione o botão selecionar o vídeo/fotoposterior/anterior.

3. Reproduza o vídeo selecionado, pressione o botão para entrar no modo playback (reprodução).





Etapa 8. Eliminar fotos

Existe três formas de excluir: excluir una, excluir todos e excluir folha de dados.



- 1. Pressione o botão 🕟 para entrar na tela de Reprodução.
- 2. Pressione o botão menu para entrar no menu Playback setup (Ajuste ds Reprodução).
- . Pressione A para escolher o método de exclusão e pressione o para selecionar.
- 4. Use as setas para a seleção de confirmação ou cancelamento, depois pressione o botão para realizar a função.

Reiniciar

Se não há responsta na camera de vídeo, pressione e segure o botão () de energia e o botão por ao menos dois segundos para reinicializar e desligar. Poderá ser ligado novamente quando pressionar a tecla (Power mais uma vez.